

# MANUAL DE INSTRUCCIONES




Para ver  
los canales HD,  
su **LCD, Plasma**  
o **LED TV** debe  
ser **FULL HD**  
o **HD Ready**



## ROGAMOS LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE USO.

En caso de anomalías o dudas **antes de llamar a nuestro Servicio Técnico, consulte estas instrucciones** primero, ya que seguramente encontrará una solución.

BIENVENIDOS A **CCCDIGITAL.HD**

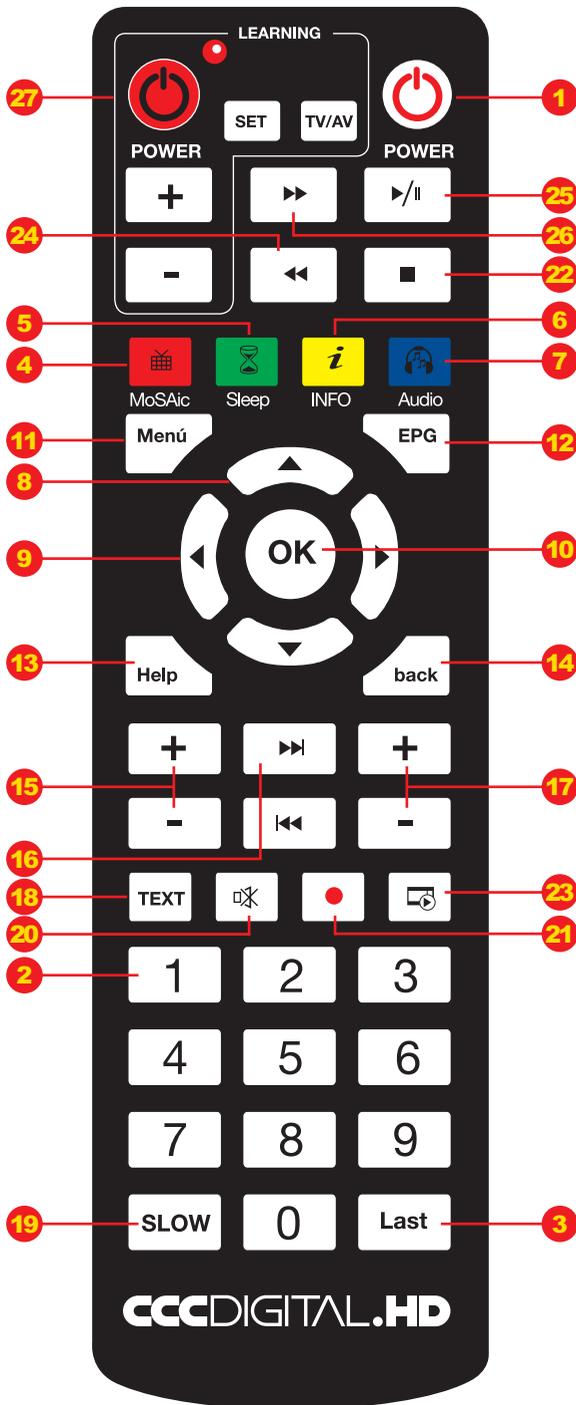

- 1** **ENCENDIDO**  
Enciende/Apaga el deco.
- 2** **NUMÉRICAS (0-9)**  
Sirven para ingresar el número de canal.
- 3** **ÚLTIMO**  
Muestra la lista de últimos canales vistos.
- 4** **MOSAICO**  
Muestra la sección múlti imágenes.
- 5** **SLEEP**  
Programa el tiempo de apagado.
- 6** **INFORMACIÓN**  
Abre una ventana con la descripción del programa actual. Apretando dos veces amplía la información.
- 7** **AUDIO**  
Muestra las pistas de audio disponibles.
- 8** **FLECHAS**  
Hacia arriba y hacia abajo cambian de canal.
- 9** **FLECHAS**  
Hacia izquierda y derecha suben y bajan el volumen.  
Sirven también para moverse en los menús.
- 10** **OK**  
Abre el listado rápido de canales y confirma en menús.
- 11** **MENÚ**  
Muestra el menú. Sale del menú actual o va al menú previo.
- 12** **EPG Enlace a Programación y Grilla**  
Accede a nombre, horarios e información de programas de todos los canales digitales.
- 13** **AYUDA**  
Muestra la ventana de ayuda emergente.

**OBSERVACIONES SOBRE EL PENDRIVE:**

- Siempre tenga colocado un **PENRIVE** para usar las funciones de **PAUSADO EN VIVO, REPLAY EN VIVO y GRABACIÓN**.
- Las grabaciones que realice sólo pueden ser reproducidas en ese mismo Deco, debido a una Normativa Internacional de los Sistemas Digitales para proteger los Derechos o Copyrights. **Puede grabar sin límite** todo lo que quiera y guardar sus grabaciones en cualquier **PENRIVE** que tenga.

# MANUAL DE INSTRUCCIONES



**14** **SALIR**  
Permite salir de cualquier menú abierto con otras teclas.

**15** **VOLUMEN +/-**  
Ajusta el nivel de volumen.

**16** **PAGE**  
Info adicional en sinopsis de programas.

**17** **CANAL**  
Cambia de canal hacia arriba o abajo.

**18** **TEXTO**  
Muestra los subtítulos disponibles.

**19** **SLOW**  
Cámara lenta en pausado o reproducción.

**20** **SILENCIO**  
Enmudece la salida de audio.

**21** **GRABAR**  
Comienza la grabación de un programa.  
EPG: Planifica la grabación del programa seleccionado.

**22** **STOP**  
Detiene una grabación o reproducción.

**23** **LISTA DE GRABACIONES**  
Abre su lista de grabaciones.

**24** **REPLAY EN VIVO**  
Retrocede la reproducción.

**25** **PAUSADO EN VIVO**  
Reproduce y pausa el programa en vivo o grabado.

**26** **AVANCE**  
Adelanta la reproducción.

**27** **TECLAS DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DEL TV (LEARNING)**



## TECLAS DE COLORES MULTIFUNCIÓN

Tienen asignadas varias funciones, que encontrará a medida que recorra los menús.

Contraseña inicial del Deco: 0000 (cuatro ceros); luego puede cambiarla por su propia contraseña.


- El tiempo de grabación o almacenamiento depende de la capacidad del PENDRIVE que utilice; como referencia siempre considere que en 2 GB (Gigabyte) se puede grabar aproximadamente 30 minutos dependiendo del canal sintonizado.

- La calidad del pendrive que utilice es muy importante. Uno de mala calidad o de menor capacidad a 8 GB producirá anomalías y volverá al Deco inestable y muy lento.


## CÓMO PROGRAMAR EL CONTROL REMOTO PARA USARLO TAMBIÉN CON SU TV

- Enfrente ambos controles remotos, el de su TV con el del Deco, enfrentando sus LEDs infrarrojos.
- Presione la **Tecla SET** por 3 segundos hasta que la luz indicadora roja quede permanentemente encendida.
- Presione la tecla TV/AV del Control del Deco **primero**, la luz indicadora comenzará a parpadear. Presione entonces la Tecla TV/AV o AV de su TV. La luz ahora dejará de parpadear indicándole que memorizó correctamente la Función y quedará otra vez encendida para poder memorizar las otras teclas.
- Proceda del mismo modo con las otras Teclas POWER (Encendido/Apagado), VOL (+), VOL (-), **siempre presionando primero** la tecla del control del Deco, parpadeo de confirmación de la luz indicadora roja, y luego la Tecla correspondiente del Control de su TV.
- Para finalizar presione la **Tecla SET** nuevamente.

Desde ahora podrá usar también su TV con el Control Remoto del DECO, en el recuadro de teclas TV de la izquierda.

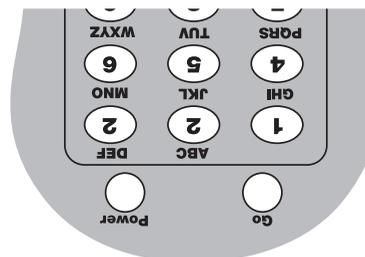

LED  
LED

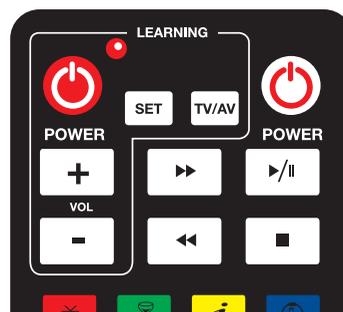

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### EL DECO SE BLOQUEA, NO RESPONDE AL CONTROL REMOTO, SE CONGELA LA IMAGEN O NO FUNCIONA BIEN

Esto puede deberse a distintas situaciones:

- 1 Alguna función mal ejecutada que puede desordenar la memoria interna del Deco.
- 2 El PENDRIVE que utiliza es de mala calidad.

#### SOLUCIÓN:

Cuando observe alguna de estas anomalías en el funcionamiento del Deco...

- 1 Retire el PENDRIVE del Deco. Si el sistema se recupera, reemplácelo y consúltenos.
- 2 Apague y encienda el Deco desde el Control Remoto para que el sistema haga un RESETEO (boot).
- 3 Si tampoco responde al Control Remoto o nota que todavía tiene problemas, desenchufe el Deco y enchúfelo nuevamente.

### NO SE VE NADA Y TIENE UNA PANTALLA OSCURA

- 1 Verifique que el Deco esté encendido en HDMI. CCCDIGITAL.HD funciona con esa conexión.
- 2 **EL DECO DIGITAL** viene provisto con una **TARJETA INTELIGENTE. POR FAVOR NO LA EXTRAIGA** porque puede dañar el equipo. A través de ella recibirá actualizaciones del sistema, por ello debe estar siempre insertada en el Deco. Si la extrae el sistema perderá la habilitación y dejará de funcionar.

### NO TIENEN AUDIO LOS CANALES

- 1 Verifique que ambos niveles de volumen, el de su TV y el del Deco, estén en zona audible. Si cualquiera de ellos está en "0" no tendrá audio.

### NO RESPONDE BIEN O NADA AL CONTROL REMOTO

- 1 Verifique que no haya delante del Deco ningún objeto que lo obstruya.
- 2 Verifique y/o reemplace las pilas.